

## Mobiltelefon Bruerveiledning

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>. Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare og mobiloperatør.

[www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)

Printed in Korea  
Code No.: GH68-29482A  
Norwegian. 12/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

### Om bord i fly må du slå av telefonen eller deaktivere funksjonene som krever tilgang til et mobilnett

Telefonen kan forårsake forstyrrelser i flyets tekniske utstyr. Følg alle flyselskapets forskrifter, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett, når flyselskapets personell ber om det.

#### Beskytt batterier og ladere mot skader

- Unngå å utsette batteriene for svært lave eller svært høye temperaturer (under 0 °C eller over 45 °C). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og varigheten til batteriene.
- Unngå at batterier kommer i kontakt med metallgjenstander. Dette kan skape forbindelse mellom pluss- og minuspolene og føre til midlertidig eller varig skade på batteriene.
- Bruk aldri en skadd lader eller et skadd batteri.

#### Behandle telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen, da dette kan gi elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke håndter telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete, skitne steder for å unngå skade på bevegelige deler.



### Sikkerhetsadvarsler

#### Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn og dyr

Oppbevar telefonen og alt tilbehør utenfor rekkevidden til små barn og dyr. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

#### Beskytt hørselen



Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

#### Installer mobiltelefoner og utstyr forsiktig

Kontroller at alt av mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er installert i bilen, er sikkert montert. Unngå å plassere telefonen og tilbehøret i nærheten av eller over områder der airbager utløses. Feilinstallert trådløst utstyr kan forårsake alvorlig skade når airbager brått blåses opp.

- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette for bevegelige deler og forhindre at telefonen fungerer riktig.
- Hvis telefonen har kamerabliis eller lys, må du ikke bruke den nær øynene til barn og dyr.
- Telefonen kan ta skade hvis den eksponeres for magnetiske felt. Ikke bruk bæreesker eller tilbehør med magnetiske lukkemekanismer eller la telefonen komme i kontakt med magnetiske felt over lengre tid.

#### Unngå interferens med andre elektroniske enheter

Telefonen utstråler radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan skape interferens i elektronisk utstyr som ikke er beskyttet eller er feilbeskyttet, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøyer. Kontakt produsentene av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle interferensproblemer som oppstår.

### Håndter og kast batterier og ladere på en forsvarlig måte

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Inkompatible batterier og ladere kan forårsake alvorlige skader på telefonen.
- Batteriene og telefonen må aldri brennes eller kastes på et bål. Følg alle lokale forskrifter når du kaster brukte batterier eller telefonen.
- Legg aldri batterier eller telefoner på eller i varmeenheter, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere når de overoppfhetes.
- Ikke knus eller lag hull i batteriet. Unngå å utsette batteriet for høyt eksternt trykk som kan føre til innvendig kortslutning og overoppheating.

#### Unngå interferens med pacemakere


La det være minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulig interferens. Dette anbefales av produsenter og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å tro at telefonen skaper interferens med en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du slå av telefonen umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten for å få veiledning.



### Viktig informasjon om bruk

#### Bruk telefonen i normal stilling

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.

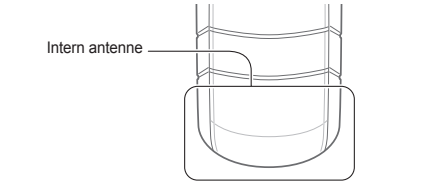

#### La bare kvalifisert personell utføre service på telefonen

Hvis ukvalifiserte personer utfører service på telefonen, kan det føre til skade på telefonen, og garantien ugyldiggjøres.

#### Sørg for maksimal levetid for batteri og lader

- Unngå å lade batteriene i mer enn en uke. Overlading kan føre til kortere batterilevetid.
- Over tid lades ubrukte batterier ut og må lades igjen før bruk.
- Koble ladere fra strømkilder når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriene bare til det tiltenkte formålet.

#### Slå av telefonen i potensielt eksplosive omgivelser

Ikke bruk telefonen på steder der det fylles drivstoff (bensinstasjoner), eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen der det oppfordres til dette med varslingskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og i nærheten av anlegg for lagring eller distribusjon av drivstoff eller kjemikalier eller sprengningsområder. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefontilbehør.

#### Reduser risikoen for skader etter gjentatt bevegelse

Mens du bruker telefonen, holder du den med et avslappet grep, trykker lett på tastene og bruker spesialfunksjoner som reduserer antall taster du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende modus). Sørg for å ta hyppige pauser.

#### Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

## CE0168

#### Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller henter informasjon. Det kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre enheter.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

#### Sørg for å ha tilgang til nødtjenester

Nødsamtaler fra telefonen er kanskje ikke mulig i enkelte områder eller situasjoner. Før du reiser til fjerne eller lite utviklede områder, bør du planlegge en alternativ løsning for å kontakte nødpersonell.

#### Sørg for å opprettholde

- Telefonen er motstandsdyktig mot vann og støv når alle rom og avlukker er godt lukket. Telefonen er ikke vanntett, så følg disse tipsene nøye for å forhindre skade på telefonen.
- Ikke senk telefonen i vann.
- Ikke utsett telefonen for saltvann eller ionisert vann eller for høyt vanntrykk.
- Hvis telefonen blir våt, må du tørke den grundig med en ren, myk klut.
- Sørg for at dekselet til flerfunksjonskontakten er godt lukket.
- Hold alltid dekslet til flerfunksjonskontakten rent, og vær nøye så du ikke skader det.



### Sikkerhetsregler

#### Kjør sikkert til enhver tid

Unngå å bruke telefonen mens du kjører, og overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefoner ved kjøring. Bruk håndfritt tilbehør for å øke sikkerheten når det er mulig.

#### Følg alle sikkerhetsadvarsler og -forskrifter

Overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefon i et bestemt område.

#### Bruk bare tilbehør som er godkjent av Samsung

Bruk av inkompatibelt tilbehør kan skade telefonen eller forårsake skade.

#### Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr

Telefonen kan forstyrre medisinsk utstyr på sykehus eller helseinstitusjoner. Følg alle forskrifter, oppslag med advarsler og retningslinjer fra helsepersonell.

### Informasjon om SAR-sertifisering (Specific Absorption Rate)

Telefonen samsvarer med EU-standarder som begrenser menneskers eksponering for radiofrekvensenergi (RF-energi) som utstråles av radio- og telekommunikasjonsutstyr. Disse standardene forhindrer salg av mobiltelefoner som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testing var den maksimale SAR-verdien som ble målt for denne modellen, 0,408 watt per kilo. Ved vanlig bruk er den faktiske SAR-verdien sannsynligvis mye lavere fordi telefonen er utformet for å bare utstråle RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Telefonen reduserer den totale eksponeringen for RF-energi ved at den automatisk utstråler lavere nivåer når det er mulig.

Samsvarserklæringen bakerst i denne håndboken viser telefonens samsvar med direktivet fra European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du gå til Samsungs nettsted for mobiltelefoner.

#### Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer) Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret

(for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes skille fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

#### Korrekt avhending av batterier i dette produktet




(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet

ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

### Telefonens inndeling

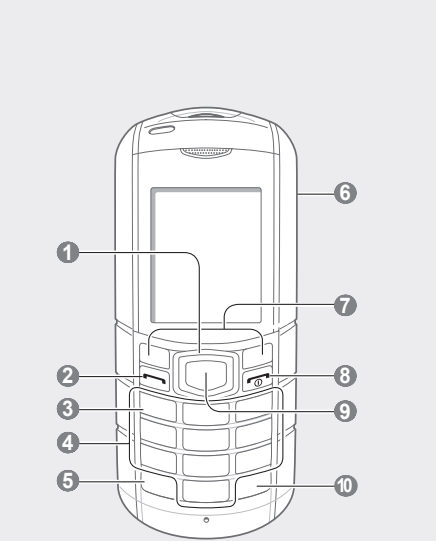

①

#### 4-veis navigasjonstast

Bla gjennom menyalternativer; i hvilemodus, gå inn på brukerdefinerte menyer og foreta et falskt anrop (ned)

► *"Foreta falske anrop"*  
Avhengig av tjenestetilbyderen kan standard hjemmeskjerm eller forhåndsdefinerte menyer variere

②

#### Ringetast

Foreta eller besvare et anrop; i inaktiv modus, hent frem nylig oppringte, tapte eller besvarte numre; send en SOS-melding

► *"Aktiver og send en SOS-melding"*

③

#### Mobilsvartast

I hvilemodus: tilgang til mobilsvar (trykk og hold)

④

#### Alfanumeriske taster

⑤

#### Tast for tastelås

I inaktiv modus, lås eller løs opp tastaturet (trykk og hold)

⑥

#### Lommelykttast

I hvilemodus: aktiver (trykk inn og hold nede) eller deaktiver lommelykten

► *"Aktiver lommelykten"*

⑦

#### Skjermtaster

Utfør handlinger som angis nederst på skjermen

⑧

**Av/på / Avslutt meny-tast**  
Slå telefonen av og på (trykk og hold); avslutt en samtale. I menymodus: annuller inntastede data og sett telefonen tilbake i standby-modus

⑨

#### Bekreft-tast

Velg det fremhevede menyalternativet eller bekreft en inntasting; i hvilemodus, tilgang til menymodus; åpne webleseren (trykk og hold)  
Avhengig av tjenestetilbyderen eller regionen kan tastene virke forskjellige

⑩

#### Stille profil-tast


I standby-modus: aktiver eller deaktiver Stille-profilen (trykk og hold)

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:


Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke		Bluetooth er aktivert
	GPRS-nettverk tilkoblet		Alarm aktivert
	Samtale pågår		Minnekort innsatt
	Viderekobling er aktivert		Ny tekstmelding (SMS)
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert		Ny multimediemelding (MMS)
	Roaming (utenfor normalt dekningsområde)		Ny e-postmelding
	Kobler til sikret webside		Ny talepostmelding
	Synkronisert med PC		Normal profil er aktivert
	FM-radio er på		Stille-profil er aktivert
			Batteristørmnivå

## Installer SIM-kortet og batteriet

- Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.



- Sett inn batteriet og sett på batteridekselet.

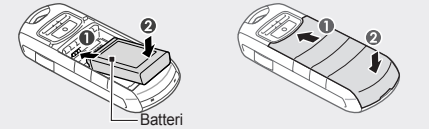

### Lade opp batteriet

- Koble til den medfølgende reiseladeren.
- Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.



- Ikke fjern batteriet fra telefonen før du har plugget ut reiseadapteren. Ellers kan telefonen bli skadet.
- Ved lading av et dødt batteri, kan det hende at indikatoren ikke vises på skjermen de første 30 minuttene.

### Bruk snarveisverktøylinjen

Du kan bruke snarveisverktøylinjen for å få tilgang til favorittmenyene.

#### Slik legger du til menyer på snarveismenylinjen

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Snarveisverktøylinje**.
- Trykk på **<Valg>** → **Endre**.
- Velg dine favorittmenyer.
- Trykk på **<Valg>** → **Åpne** for å velge undermenyer (hvis nødvendig).
- Trykk på **<Lagre>**, eller trykk på **<Valg>** → **Lagre**.

#### Slik får du tilgang til en meny fra snarveisverktøylinjen

I hvilemodus, bla til venstre eller høyre på ønsket meny og trykk på Bekreft-tasten.

- Når snarveisverktøylinjen er aktivert, fungerer ikke navigeringstasten som snarveier, avhengig av regionen.

### Bytte ringetone

- I menymodus, velg **Innstillinger** → **Profiler**.
- Bla til profilen du bruker.

- Hvis du bruker den stille eller frakoblede profilen, får du ikke lov til å endre ringetonen.

### Sett inn et minnekort (medfølger ikke)

Du kan bruke microSD™-minnekort på opptil 2 GB (avhengig av minnekortprodusent og -type).

- Formatering av minnekortet på en PC kan forårsake manglende kompatibilitet med telefonen. Minnekortet må bare formateres på telefonen.
- Hyppig skrivning og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.

- Fjern batteridekselet og batteriet.
- Lås opp minnekortdekselet.



- Løft minnekortdekselet og sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.



- Lukk og lås minnekortdekselet.
- Sett på plass batteriet og batteridekslet igjen.

- Hvis du fjerner batteriet, vil klokkeslettet og datoen tilbakestilles.
- Hvis du vil overføre data fra en PC til telefonen, trenger du Windows XP Service Pack 2.

- Lukk og lås minnekortdekselet.
- Sett på plass batteriet og batteridekslet igjen.

- Trykk på **<Valg>** → **Endre** → **Ringetone for samtale**.
- Velg en ringetonekategori → en ringetone.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

### Ring et nylig oppringt nummer

- I hvilemodus, trykk [**↶**].
- Bla til venstre eller høyre til en samtaletype.
- Bla opp eller ned for å velge et nummer eller navn.
- Trykk på Bekreft-tasten for å få detaljert info om en samtale, eller trykk på [**↶**] for å ringe nummeret.

### Skrive inn tekst

#### Slik endrer du tekstinntastingsmodus

- Trykk på og hold [**#**] for å bytte mellom T9- og ABC-modus.
- Trykk på [**#**] hvis du vil veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk på [**✱**] for å bytte til symbolmodus.
- Trykk på og hold [**✱**] for å velge en inntastingsmodus eller endre inntastingspråk.

### Instruksjonsikoner

	<b>Obs:</b> merknader, brukstips eller tilleggsinformasjon
	<b>Fulgt av:</b> rekkefølgen av valg eller menyer du må velge for å utføre et trinn, for eksempel: I menymodus velger du <b>Meldinger</b> → <b>Opprett ny melding</b> (representerer <b>Meldinger</b> , fulgt av <b>Opprett ny melding</b> )
	<b>Hakeparentes:</b> telefonaster, for eksempel: [ <b>↶</b> ] (betyr av/på- / Avslutt meny-tasten)
	<b>Vinkelparenteser:</b> funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hvert skjermbilde, for eksempel: <b>&lt;OK&gt;</b> (representerer displaytasten <b>OK</b> )

### Slå telefonen av og på

Slik slår du på telefonen:

- Trykk på og hold [**↶**].
- Tast inn PIN-koden og trykk på **<OK>** (hvis nødvendig).

Hvis du vil slå av telefonen, gjentar du trinn 1 ovenfor.

- Hvis du fjerner batteriet, vil klokkeslettet og datoen tilbakestilles.
- Hvis du vil overføre data fra en PC til telefonen, trenger du Windows XP Service Pack 2.

### Tilgang til menyer

Slik får du til tilgang til telefonens menyer:

- I inaktiv modus trykker du på **<Meny>** for å gå inn i menymodus.

- Du må kanskje trykke på Bekreft-tasten for å få tilgang til menymodus, avhengig av regionen eller tjenesteoperatøren.

- Bruk navigeringstasten til å bla til en meny eller et valg.
- Trykk på **<Velg>**, **<OK>** eller Bekreft-tasten for å bekrefte det fremhevede valget.
- Trykk på **<Tilbake>** for å flytte ett nivå; trykk på [**↶**] for å gå tilbake til inaktiv modus.

- Når du får tilgang til en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som følger med SIM-kortet. Kontakt tjenesteoperatøren hvis du vil ha flere detaljer.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller annen skade forårsaket av ulovlig programvare.

#### Foreta et anrop

- Tast inn telefonnummeret i standby-modus.
- Trykk på [**↶**] for å ringe nummeret.
- Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [**↶**].

### Legge til en ny kontakt

- Minneplasseringen for lagring av nye kontakter kan kanskje forhåndsinnstilles, avhengig av mobiloperatøren. Hvis du vil endre minneplassering, går du i menymodus og velger **Kontakter** → **Administrasjon** → **Kontakt plassering**.

- I standby-modus: tast inn et telefonnummer og trykk på **<Valg>**.
- Velg **Opprett kontakt** → en minneplassering (hvis nødvendig).
- Velg eventuelt en nummertype.
- Skriv inn kontaktinformasjon.
- Trykk på Bekreft-tasten for å legge til kontakten i minnet.

### Sende og vise meldinger

#### Slik sender du en tekst- eller multimediemelding

- I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett ny melding** → **Melding**.
- Skriv inn et mottakernummer, og bla nedover.
- Skriv inn meldingsteksten. ► *Skriv inn tekst* Gå til trinn 5 for å sende som tekstmelding. Fortsett med trinn 4 for å legge ved multimedia.
- Trykk på **<Valg>** → **Legg til multimedia** og legg til et element.
- Trykk på Bekreft-tasten for å sende meldingen.

### Høre på radio

- Plugg det medfølgende headsettet inn i telefonen.
- I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
- Trykk på Bekreft-tasten for å starte FM-radioen.
- Trykk på **<Ja>** for å starte automatisk søk. Radioen skanner og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.

- Den første gangen du slår på FM-radioen, blir du spurt om du vil starte automatisk søk.

- Kontroller FM-radioen ved hjelp av følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Slå FM-radioen av eller på
Navigering	• Venstre/Høyre: stille inn en radiostasjon <p>• Opp/ned: justere volumet</p>

- Hvis du vil slå av FM-radioen, trykker du på Bekreft-tasten.

### Aktiver lommelykten

Lommelyktfunksjonen hjelper deg med å se på mørke steder. Du slår på lommelykten i hvilemodus ved å trykke på og holde [**↵**].

Du slår av lommelykten i hvilemodus ved å trykke på [**↵**].

### Besvare et anrop

- Når et anrop kommer inn, trykker du på [**↶**].
- Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [**↶**].

### Justere volumet

#### Slik justerer du volumet til ringetonen

- I menymodus, velg **Innstillinger** → **Profiler**.
- Bla til profilen du bruker.

- Hvis du bruker den stille profilen, har du ikke lov til å justere volumet på ringetonen.

- Trykk på **<Valg>** → **Endre** → **Volum** → **Anropsvarsel**.
- Bla til venstre eller høyre for å justere volumnivået.
- Trykk på **<Lagre>**.

#### Slik justerer du talevolumet under en samtale

Under en pågående samtale trykker du navigeringstasten opp eller ned for å justere volumet.

- I støyende omgivelser kan du ha problemer med å høre anrop mens du bruker høytalerfunksjonen. Bruk normal telefonmodus hvis du vil ha bedre lydtelse.

- Hvis du bruker den stille eller frakoblede profilen, får du ikke lov til å endre ringetonen.

- Hvis du fjerner batteriet, vil klokkeslettet og datoen tilbakestilles.
- Hvis du vil overføre data fra en PC til telefonen, trenger du Windows XP Service Pack 2.

- Lukk og lås minnekortdekselet.
- Sett på plass batteriet og batteridekslet igjen.

#### Slik viser du tekst- eller multimediemeldinger

- I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
- Velg en tekst- eller multimediemelding.

### Foreta falske anrop

Du kan simulere en innkommende samtale når du vil unnsnippe møter eller uønskede samtaler.

- I inaktiv modus, trykk og hold nede navigasjonstasten.
- Når tastene er låst, trykker du navigasjonstasten ned fire ganger.

### Aktiver tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunksjonen automatisk kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen. Slik aktiverer du mobilsporing:

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
- Skriv inn passordet og trykk på **<OK>**.

- Første gang du får tilgang til **Tyverisporing**, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

- Bla til venstre eller høyre til **På**.

- Bla ned, og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
- Trykk på Bekreft-tasten for å åpne kontaktlisten.
- Velg en kontakt.
- Velg et nummer (hvis nødvendig).
- Trykk på **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
- Bla nedover og angi avsenderens navn.
- Trykk på Bekreft-tasten → **<Godta>**.

### Aktiver og send en SOS-melding

I en nødssituasjon kan du sende SOS-meldinger for å varsle familie eller venner.

#### Slik aktiverer du SOS-meldingen

- I menymodus velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
- Bla til venstre eller høyre til **På**.
- Bla ned, og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
- Trykk på Bekreft-tasten for å åpne kontaktlisten.
- Velg en kontakt.
- Velg et nummer (hvis nødvendig).
- Trykk på **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
- Bla ned, og angi hvor mange ganger SOS-meldingen skal gjentas.
- Trykk på **<Lagre>** → **<Ja>**.

#### Slik sender du en SOS-melding

- Med tastelåsen aktivert trykker du på [**↶**] fire ganger for å sende en SOS-melding til forhåndsdefinerte numre. Telefonen bytter til SOS-modus og sender den forhåndsinnstilte SOS-meldingen.
- Når du vil gå ut av SOS-modus, trykker du på [**↶**].

### Bruk kameraet

#### Slik tar du bilder

- I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
  - Still inn linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
  - Trykk på Bekreft-tasten for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk.
  - Trykk på **<Tilbake>** for å ta et nytt bilde (trinn 2).
- Når du har tatt bildene, velger du **<Album>** for å vise bilder.

#### Slik viser du bilder

I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → en fotofil.

#### Slik spiller du inn videoer

- I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
- Trykk på **<Valg>** → **Videokamera** for å bytte til innspillingsmodus.
- Still inn linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
- Trykk på Bekreft-tasten for å starte innspillingen.
- Trykk på Bekreft-tasten eller **<Stopp>** for å stoppe innspillingen. Videoklippet lagres automatisk.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du **<Album>** for å vise videoer.

#### Slik viser du videoer

I menymodus velger du **Mine filer** → **Videoklipp** → en videofil.

### Lytte på musikk

- I menymodus velger du **Musikk**.
- Velg en musikkategori → en musikkfil.
- Kontroller avspillingen ved hjelp av følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Pause eller fortsett avspilling
	• Venstre: hopp bakover; skann bakover i en fil (trykk og hold)
Navigering	• Høyre: hopp forover; skann forover i en fil (trykk og hold) <p>• Opp/ned: justere volumet</p>

<b>SAMSUNG</b> ELECTRONICS	<b>SAMSUNG</b>
<b>Samsvarserklæring (R&amp;TTE)</b>	
Vi, <b>Samsung Electronics</b>	
erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet	
GSM-mobiltelefon: GT-E2370	
som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:	
SIKKERHET	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009 <p>EN 50332-1<span> </span>: 2000</p>
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</p> <p>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</p>
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 <p>EN 62209-1<span> </span>: 2006</p>
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>
Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiostasjoner er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.	
Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlings(er):	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <p>Identifikasjonsmerke: 0168</p>	
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved: <b>Samsung Electronics QA Lab.</b>	
og gjøres tilgjengelig på forespørsel.	
<i>(Representant i EU)</i> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p> <p>2010.11.11 (sted og dato for utstedelse) Joong-Hoon Choi / Lab Manager (navn og signatur til autorisert person)</p>	
* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.	

**CE0168**